




TEK PARÇA YAN KAPAK SERİSİ  
80CM GENİŞLİK MONTAJ KİTAPÇĞI

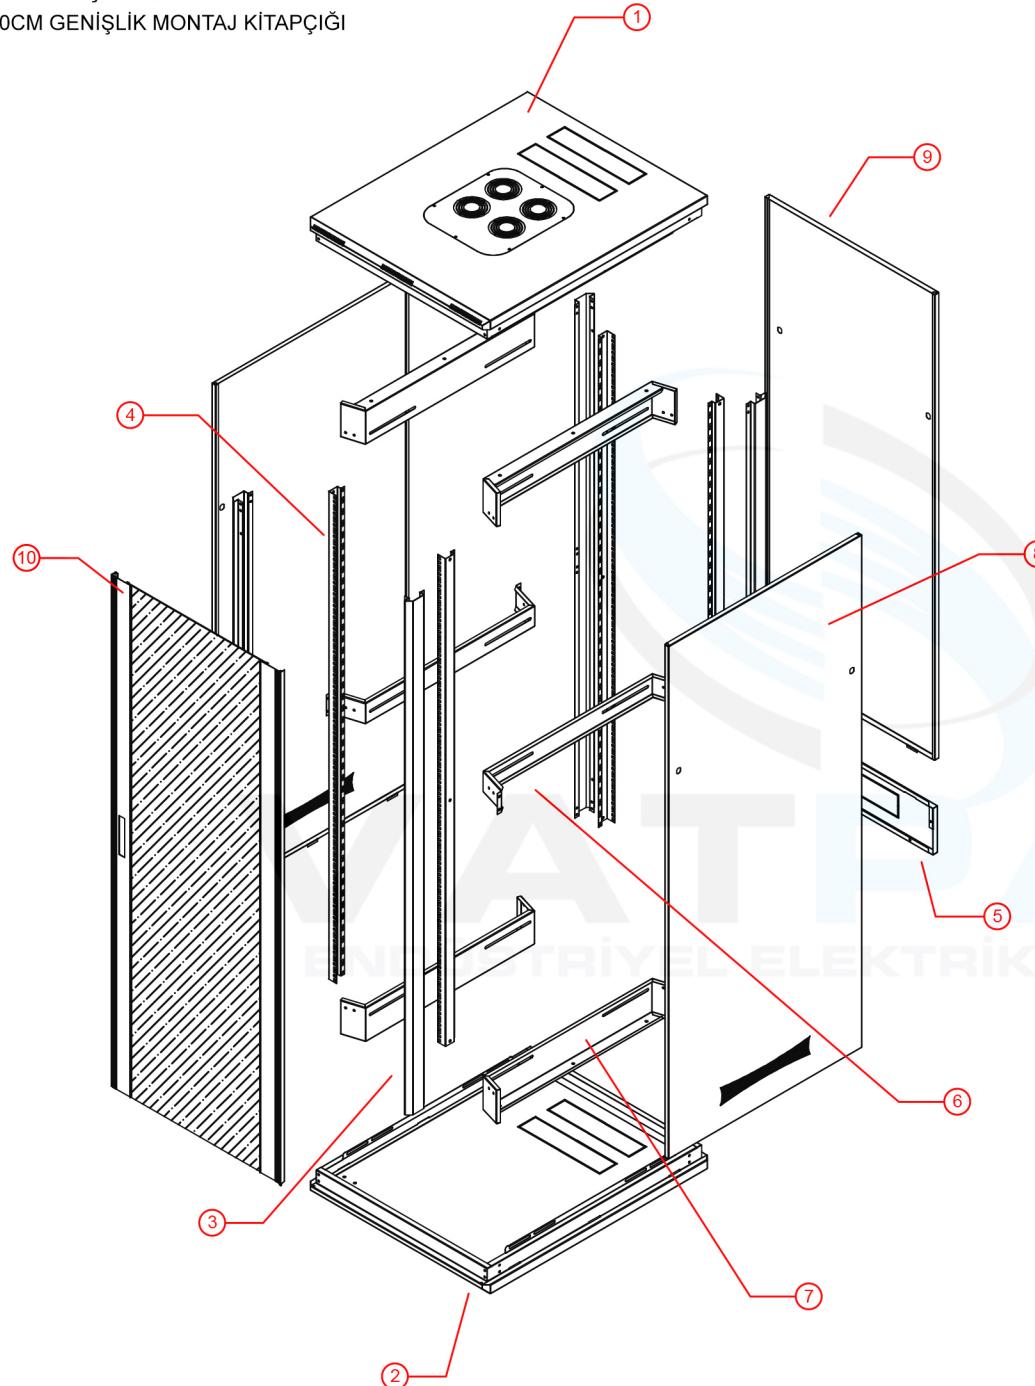




- 1 ÜST TAVAN
- 2 ALT TABAN
- 3 BOY DİKME
- 4 RACK DİKME
- 5 KABLO GEÇİŞ
- 6 YAN DERİNLIK ATKI
- 7 ALT UST DERİNLIK ATKI
- 8 YAN KAPAK
- 9 ARKA KAPAK
- 10 CAMLI ÖN KAPAK

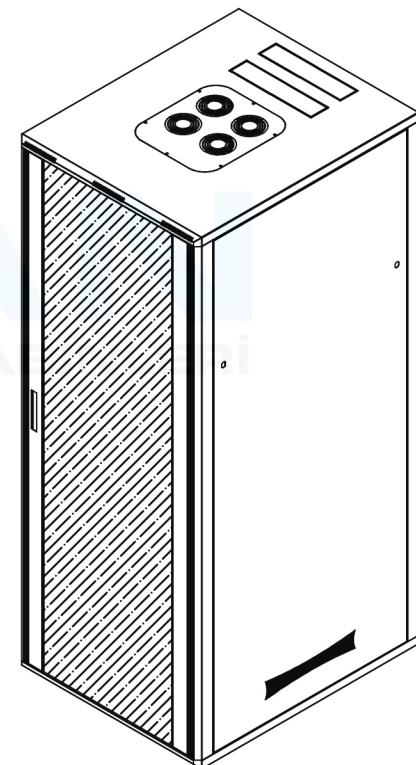

# 1

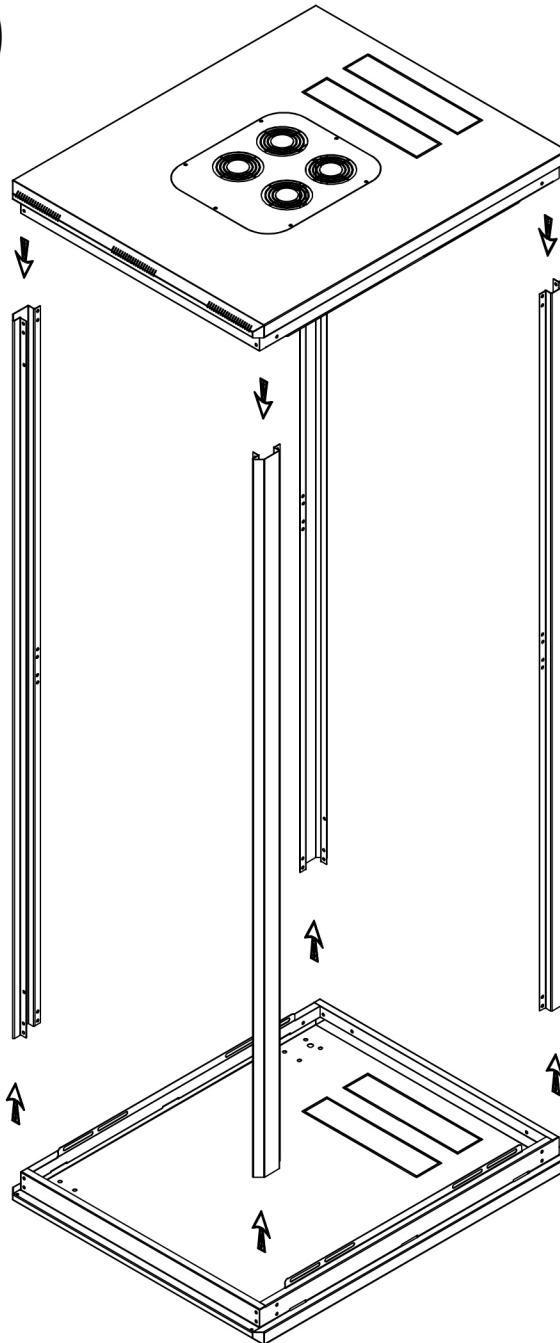


## ③ BOY DİKME

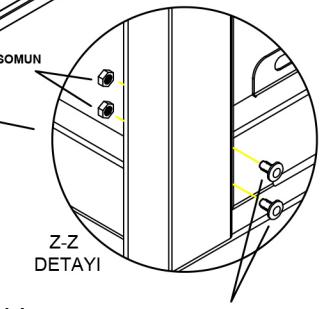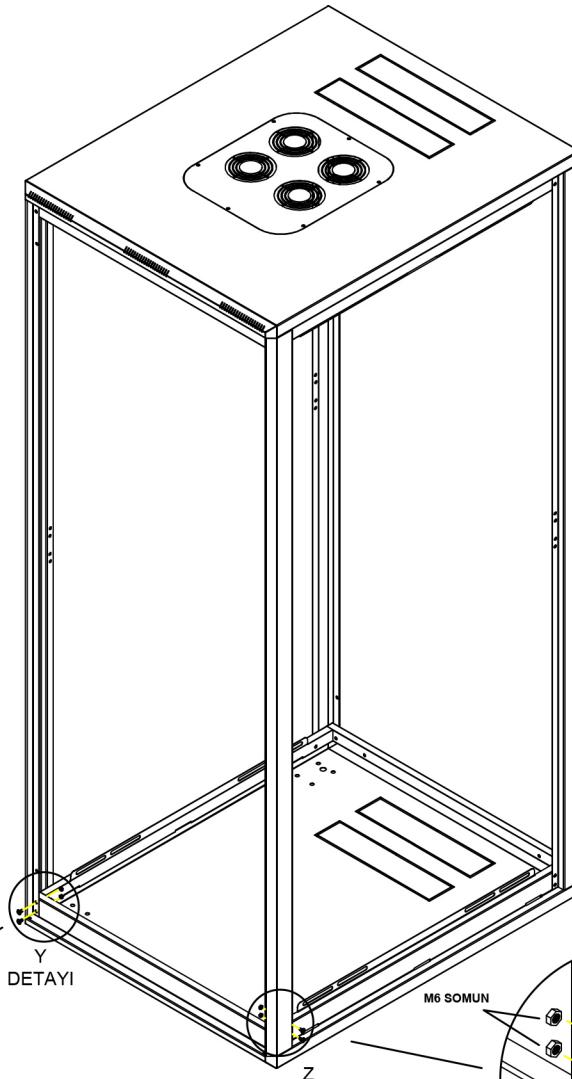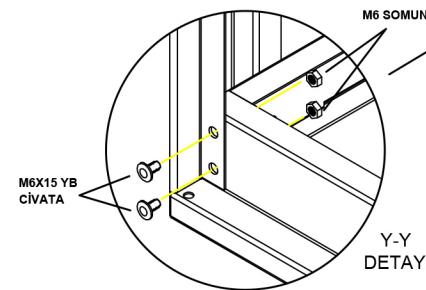


Dört adet dikmeyi (Y-Y VE Z-Z)detaylarında gözüktüğü gibi tek tek alt tabana vidalayınız.  
Üst tavanıda aynı şekilde dört köşeden vidalayınız.

*Not:Kabini isteğinize göre dikey veya yatay konumda montaj yapabilirsiniz.*

# 2

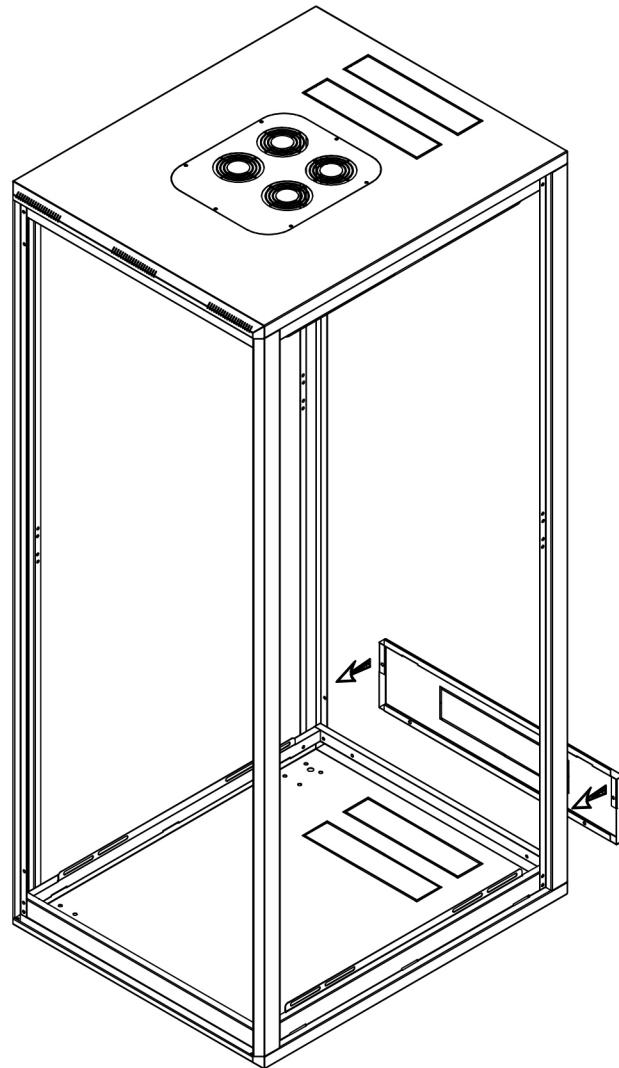


## KABLO GEÇİŞ

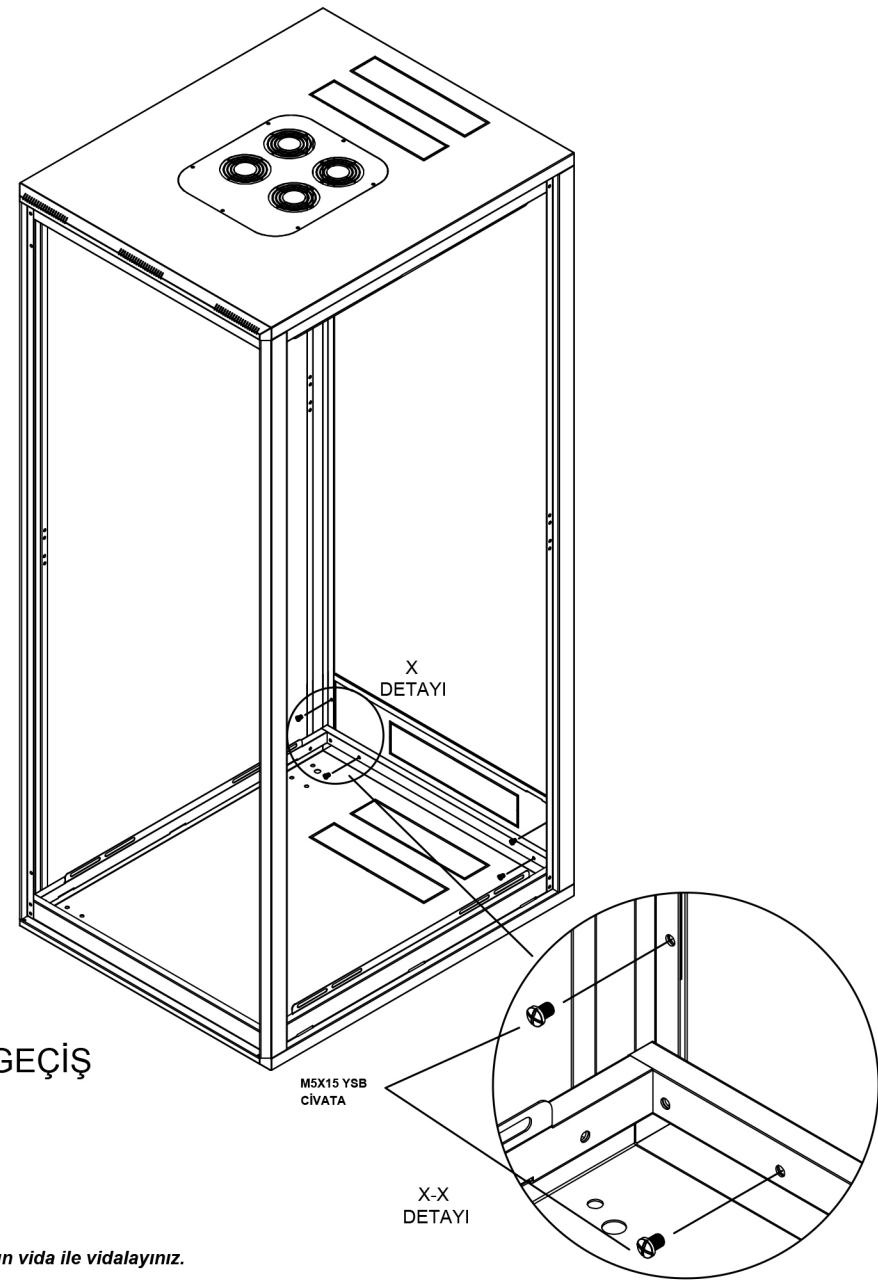


*Kablo geçiş kapagını (X-X) detayında gösterildiği şekilde uygun vida ile vidalayınız.  
Her iki tarafta aynı işlemi uygulayınız.*

3

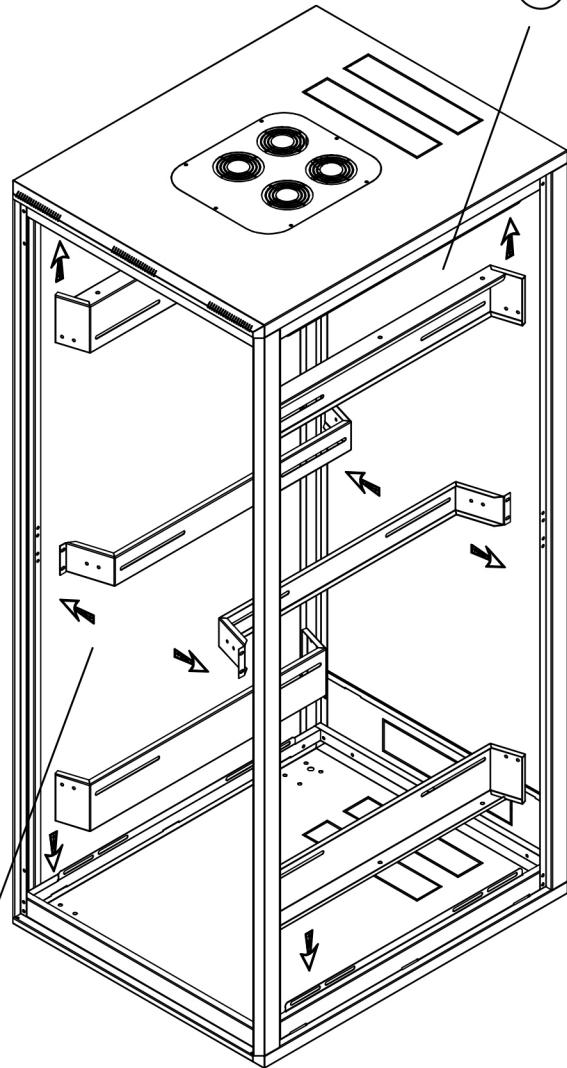

### ALT UST DERİNLİK ATKI

NOT: RESİMDE GÖSTERİLEN M6X15 CİVATALAR UST TAVAN VE ALT TABANIN İÇ KISMINA SABİTLƏNMİŞTİR.  
ALT TABAN VE ÜST TAVAN DERİNLİK ATKISINI BU CİVATALARI KULLANARAK M6 SOMUN İLE ALT TABAN VE ÜST TAVANA RESİMDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ SABİTLİYELİM.

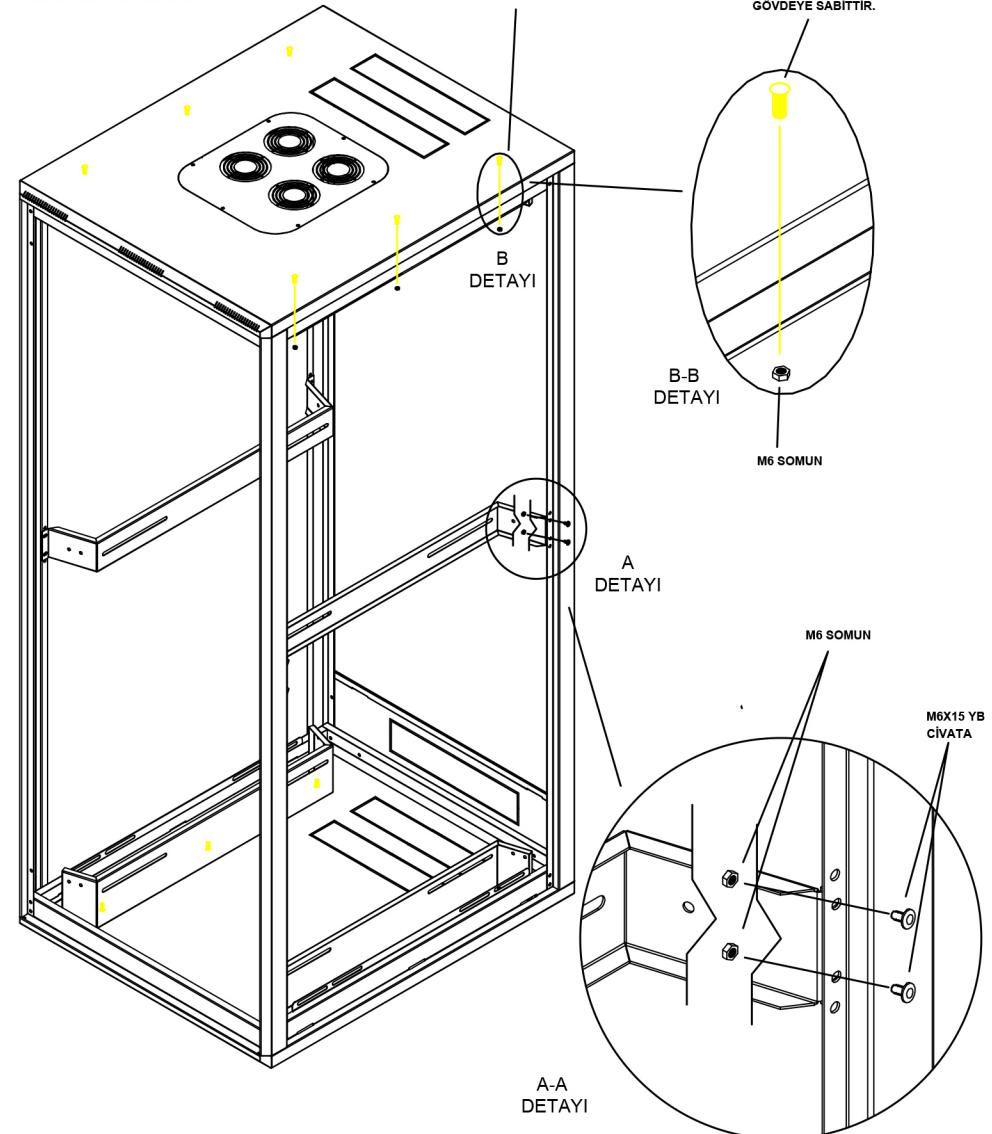

6

### YAN DERİNLİK ATKI


Yan derinlikatkısını (A-A) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somunla vidalayınız.  
Yan derinlikatkısının diğer taraflarında aynı şekilde yapınız.

*Not: Orta kısımdaki yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.*

4

4

## RACK DİKME

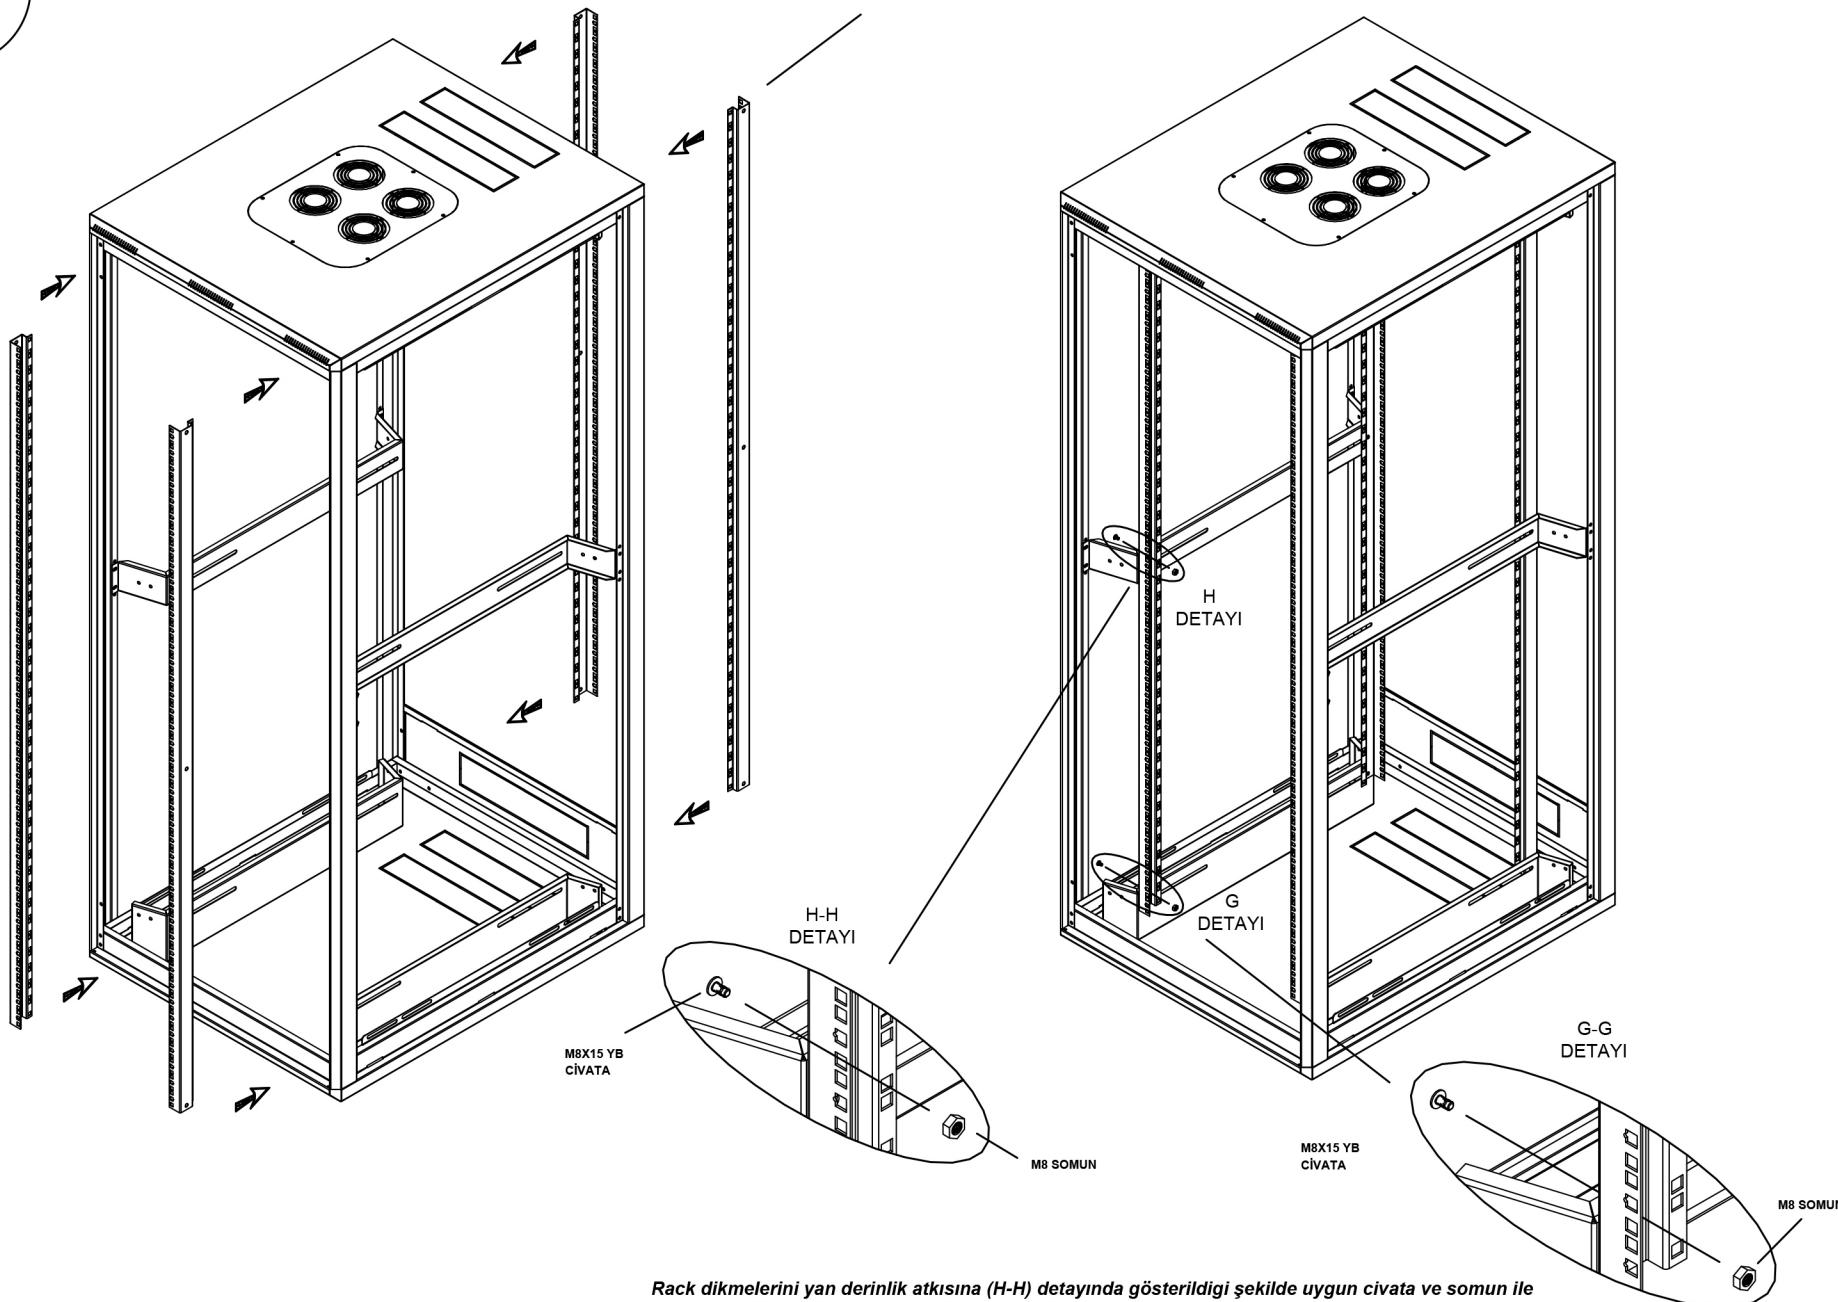


Rack dikmelerini yan derinlik atkısına (H-H) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

Rack dikmelerini (G-G) detayında gösterildiği şekilde uygun civata ve somun ile alt taban ve üst tavana vidalayınız. Diğer köşelerde aynı işlemi uygulayınız.

**Not:** Yan derinlik atkısı 34U ve üzeri kabinlerde kullanılmaktadır.


5

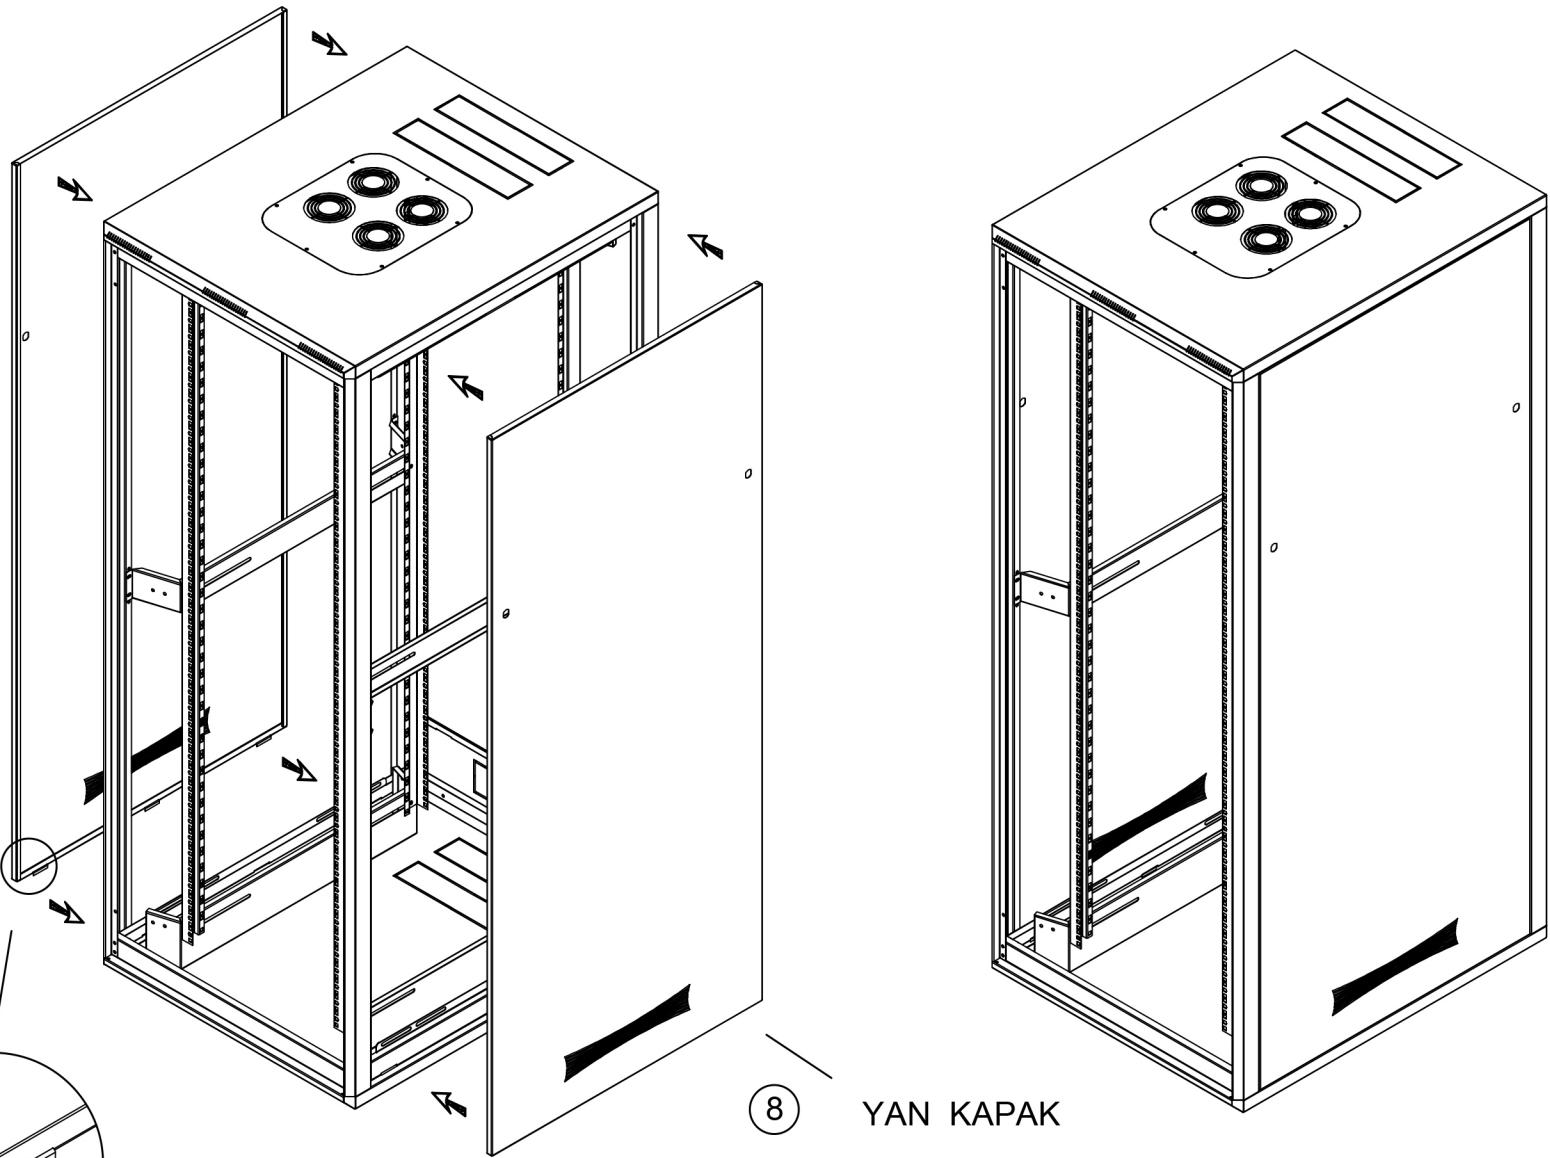




Yan kapakların alt kısmında (K-K)detayında gösterilen kapı sabitleme bükümleri alt tabanda uygun yarıklara yerleştiriniz.Daha sonra kilitleme işlemini yapabilirsiniz.

**6**


Camlı ön kapagın üst kısmında (D-D) detayın gösterildiği gibi yaylı pimi aşağı doğru çekerek üst tavandaki pim deligine yerleştiriniz.

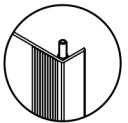

D-D DETAYI

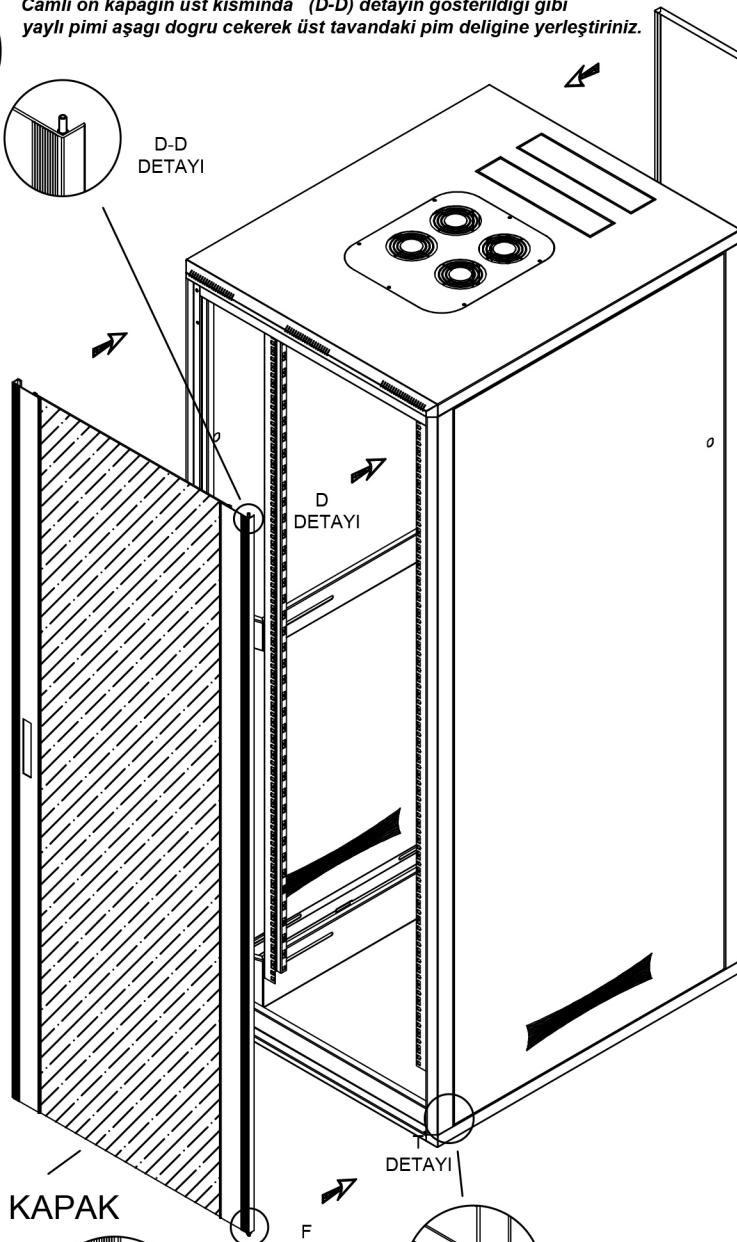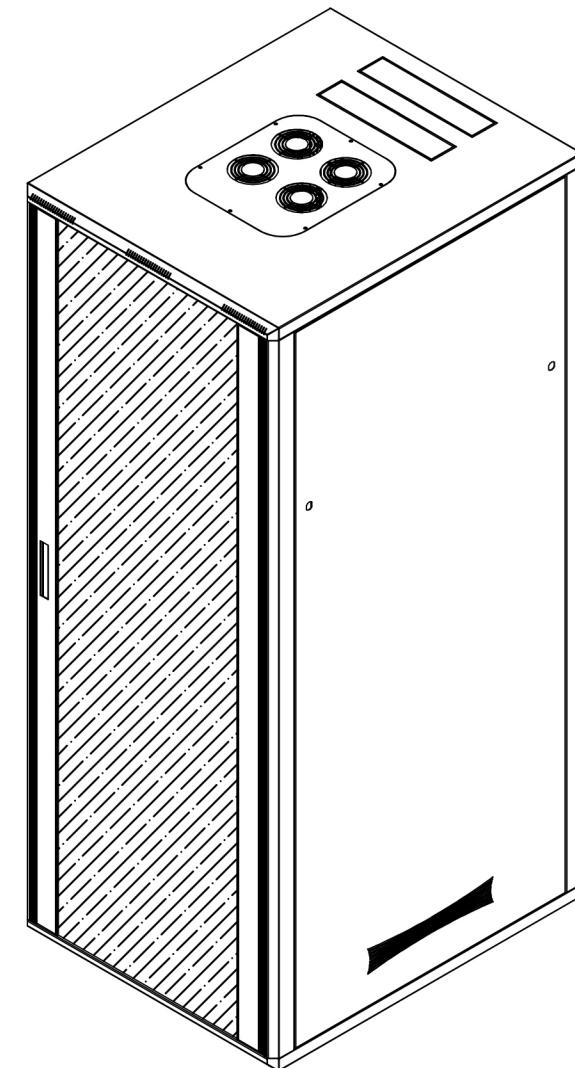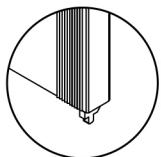
**9****ARKA KAPAK****10****CAMLI ÖN KAPAK**

F-F DETAYI

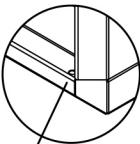

Camlı ön kapagın alt tabanda yerleştirilecegi pim deligi

T-T DETAYI

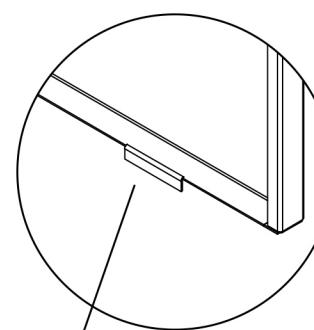

M-M DETAYI

Kapağı sabitleme bükümü

Camlı ön kapagın alt kısmında (F-F) detayında gösterilen kapagın geçme pimini alt tabanda uygun delige yerleştiriniz.